改造禁止

取付注意

アースを

取り付ける

安全上 注意 ● 取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り 付けをおこなってください。

● ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付け、あなたや他の人々 への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や 損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じ ることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。いずれ も安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

告: 人か死しまん される内容。 人が死亡または重傷を負う可能性が想定

人が傷害を負う可能性および物的損害* の発生が想定される内容。


*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかか わる拡大損害を示します。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



○記号は行為を禁止する内容を告げるものです。図の中や近 傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれて

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 🎍 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコン セントから抜いてください)が描かれています。

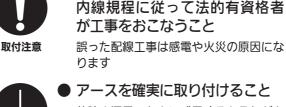

するおそれがあります

● 排気工事をされる場合は建築基

資格者が工事をおこなうこと

● 配線工事は電気設備技術基準や

火災などの原因になります

準法(同施行令)および消防法

などの関連法規に従って法的有

故障や漏電のときに感電するおそれがあ アースの取り付けは販売店にご相談くだ

80cm

● 修理技術者以外の人は、絶対に 分解したり修理・改造をしない 発火・感電したり、異常動作してけがを

取付注意

埋込禁止

分解・修理・

改造禁止

お願い

■ メタルラス張り、ワイヤラス張り、 または金属板張りの木造の造営物 に金属製ダクトが貫通する場合、 金属製ダクトとメタルラス、ワイ ヤラス、金属板とが電気的に接触 しないよう取り付けること

漏電した場合、発火したり感電するおそ れがあります ■ 本体と排気ダクトは、可燃物との

> 間を 10cm 以上離すか、不燃材 料を使用して可燃物を覆うこと 火災などの原因になります 詳しくは所轄の消防署に問い合わせてく ださい

● レンジフードの壁への埋め込みは しないこと 漏電した場合、発火するおそれがありま

● レンジフードは、薄板の金属部(壁 内ラス網など)と接触しないよう取 り付けること 取付注意

漏電した場合、発火するおそれがあります ● 交流 100 V以外では使用しないこと



● 自然排気型のストーブを使用するとき は、空気の取入口(給気口)により十 分給気される配慮をすること

排気ガスが室内に 逆流し、一酸化炭素 中毒を起こすおそれ があります



取り付け前の調査と準備

● レンジフードの壁への埋め込みはしない

● レンジフードは、薄板の金属部(壁内ラ

漏電した場合、発火するおそれがあります

ス網など)と接触しないよう取り付ける

漏電した場合、発火するおそれがあります

/ 注意

● 取り扱いの際は必ず厚手の 手袋をすること 鋼板の切り□や 角でけがをする 手袋をする

● ファンや部品の取り付けは


確実におこなうこと

おそれがあります

落下によりけが

をするおそれが

あります

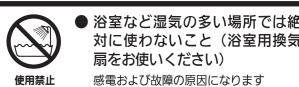

があります 接触禁止

● 運転中はファンの中に指や物を 絶対に入れないこと けがをするおそれ 「_____

● レンジフードの取り付けは 十分強度のあるところを選 んで確実におこなうこと 落下によりけが をするおそれが あります



● 周囲温度が 40°C以上になるとこ ろには取り付けないこと 火災・故障の原因になります

取り付け上のお願い

資格者がおこなう必要があります。

- ・ 大工工事【設置のための下地工事等】 ・ 配線工事【コンセントの設置、コンセント・コネクター利用以外
- ・管工事【ダクト配管およびレンジフードからのダクト接続等】 流通業者(販売店)を通して組立・設置する場合は、「建設工事」と それ以外の「組立・設置」を区別しておこなってください。
- ダクトの不燃処理について ・ ダクトを 50mm 以上の不燃材料、または 20mm 以上の国土交通 大臣不燃認定品の不燃材料で被覆してください。
- ・ 施工要領は、各メーカーの「標準施工要領技術指導書」・「検査要 領書」に従ってください。 ● 調理機器の幅はレンジフードの幅以内のものをご使用ください。 また調理機器はレンジフードの前面より手前にはみ出して設置しない
- でください。排気効率が低下します。 ● 屋外壁面の排気出口に取り付けるベントキャップまたはパイプフード の通気抵抗は 400m³/h 時 50Pa 以下のものをご使用ください。 防虫網付きのものは目詰まりして排気性能が低下する場合があります
- ので使用しないでください。 ● 非常に長いダクトや細いダクト、あるいは極端に屈曲したダクトは排 気効果をいちじるしく低下させたり、騒音が大きくなりますので使用 しないでください。

座付ねじ(φ 5.1 × 45)3 本

- 下記は「建設工事」に区分され、関連する法令、規定に従って法的有● 本体やダクトなどが他の電気製品と接触しないように 取り付けてください。
 - 製品は調理機器の真上に取り付けてください。 なお、製品取付高さは、製品の下端が調理機器の真上 80cm 以上になるようにしてください。
 - レンジフード下部には、湯沸器を絶対に取り付けない でください。また、横方向 50cm 以上離して取り付け
 - 湯沸器の真上は高熱になるため故障の原因になります。 🎝 🚽 50cm 以上 ■ 電源は専用のコンセントおよびブレーカーを設けてください。 火災・故障の原因になります。
 - 電源コード等の各種コード類は、吊るなどして、レンジフード本体や排気ダ
 - クト等に接触しないようにしてください。
 - 製品仕様を改造してのご使用は絶対におやめください。 ● 部屋の中央で料理される場合は油煙が捕集しきれませんので、お台所の全体換
 - 気のために他の換気扇と併用していただければ、よりすぐれた換気ができます。 ● 寒い地域ではダクトが結露し本体内に結露水が流れる場合がありますので、 断熱材を巻くなどの対応をしてください。
 - 同時給排モデルのレンジフードをお使いの場合でも、建物の気密性によって給 気が必要となる場合があります。その場合は別途空気取入口を設けてください。

レンジフード取付面の補強部に、取付用ねじが確実に届くことを確 認してください。

本体の取付用ねじは45mmの長さのものが同梱されておりますが、 壁下地に石膏ボード等が貼られている場合は、石膏ボード等の厚さ を確認し、取付用ねじが確実に補強部に届くことを確認してくださ

● 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり

● 排気工事をされる場合は建築基準法(同施

て法的有資格者が工事をおこなうこと

行令)および消防法などの関連法規に従っ

●本体と排気ダクトは、可燃物との間を

詳しくは所轄の消防署に問い合わせてください

10cm 以上離すか、不燃材料を使用して可

発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれ

修理・改造をしないこと

火災などの原因になります

火災などの原因になります

燃物を覆うこと

があります

また、レンジフード本体取付面には必ず不燃材を使用してください。 取付面の強度確認

製品を支える強さが必要です。 本製品の質量 | 約 40.0kg

● 板厚が 20mm 以上の場合は補強板は不要です。

- 板張りの場合(取付面は必ず不燃処理をおこなってください) ● 板厚が 20mm 以下の場合には壁に補強板を埋め込み、補強 板にレンジフードを取り付けてください。
- コンクリート、タイル壁の場合
- あらかじめ補強板を壁に埋め込んでおくか、カールプラグ 等を使用し固定してください。
- 柱などに固定した補強板をあらかじめ壁に埋め込んでおい てください。

7 吊りボルトの設置


▲ 2本の吊りボルトを下図および製品寸法図を参照し て天井部梁に取り付けます。 ※ 吊りボルトは M10(市販品)を使用してください。

※ 吊りボルトは耐荷重 200kg / 本となるように取 り付けてください。



仕様については製品寸法図を参照してください。

注意

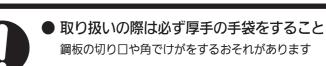




手袋をする

周囲温度が40℃以上になるところには取り付けないこと 火災・故障の原因になります



● レンジフードの取り付けは、十分強度のある 取付面または補強桟等に確実におこなうこと

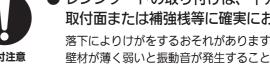


壁材が薄く弱いと振動音が発生することがあります



レンジフート

調理機器

本体の取り付けに使います。 段付ねじ (M4×12) 4本

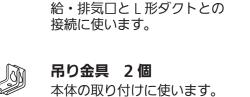

天吊り金具 2個 本体の取り付けに使います。


吊り金具一

天吊り金具-



給気幕板の取り付けに使います。 ソフトテープ 2本

給・排気口とダクトとの隙間を ふさぐのに使います。

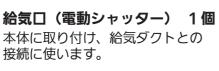



給気幕板(前ふた) 1個 本体に取り付けます。

→ 別売部品の準備 ♥ 排気工事に応じた別売部品の準備が事前 に必要です。

標準取付寸法 ▼ 本製品の標準取付寸法は、調理機器の

上面から製品の下端まで80cmです。 ※ 火災予防のため、製品の下端から 調理機器の真上まで 80cm 以上必 標準80cm以上

■電源コンセント・ブレーカー **う** 電源コンセント・ブレーカーは専用の ものを設置してください。(交流・単相 100V) コンセントは、JIS C 8303 2 極接地極付差込接続器 15A 125V をご 使用ください。

お願い

必ずアース(D種接地工事)をしてください。 レンジフードが誤作動することがあります。

との接続に使います。


コネクター(2P)



排気口(電動シャッター) 1個 L形ダクトに取り付け、排気ダクト



各部のなまえ スイッチ・ 電源プラグ-オイルパックー 連動線: ランプカバー ファン 整流板-- 吊り金具

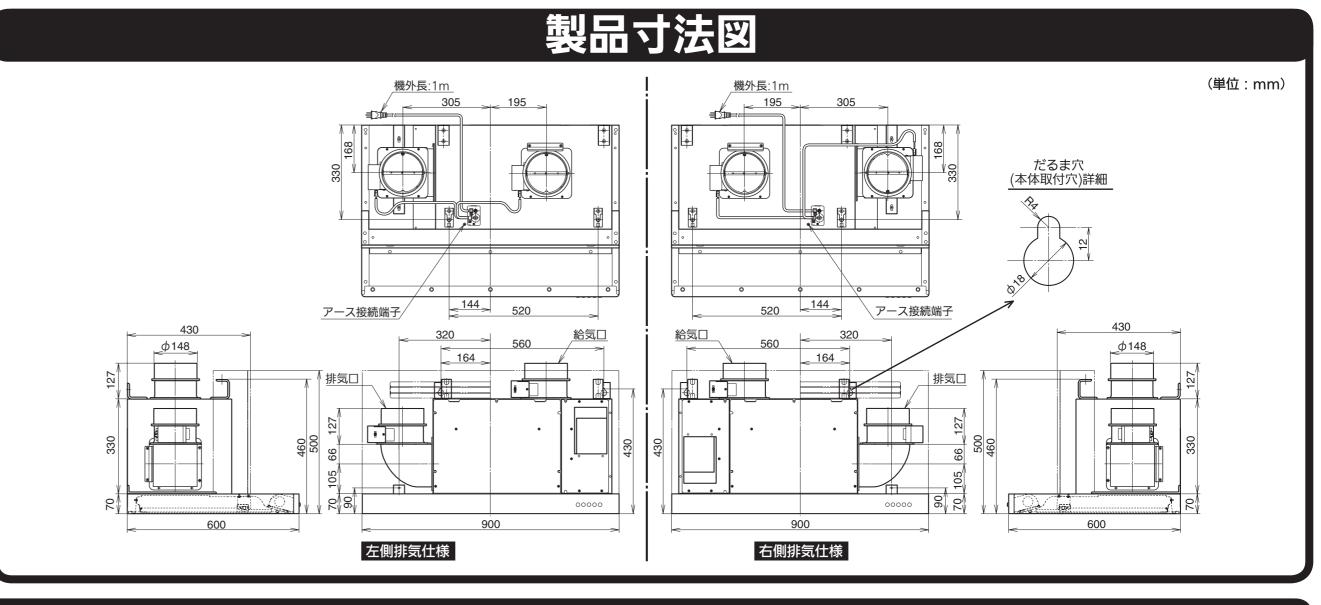

取り付けかた

1. 本体の準備

■ ご注意

本製品は右側排気仕様と左側排気仕様の2種類があります。取り付けの前に 確認してください。 本説明書は右側排気仕様の図で説明しています。左側排気仕様の場合は給・ 排気口の位置が逆になりますが、取付方法は同じです。

注意



手袋をする

お願い

● 製品取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること 鋼板の切り□や角でけがをするおそれがあります




┃ 付属品を準備します。 梱包箱から吊り金具、天吊り金具、給・排気口、L形ダクト、ねじ等の付属品を 取り出し、上項の付属品一覧により不足がないか確認します。

保護用のクッション材と固定テープは取付作業が完了するまでキズ、破損防止の

7 吊り金具・天吊り金具を ▲ 取り付けます。(図1-1) 本体の天板に2本ずつあら かじめ取り付けられている ねじを使用し、付属品の吊 り金具および天吊り金具各 | 1


ためはずさないでください。

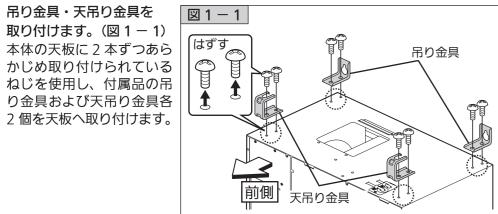

事前に取り付けた吊りボルトにフラ → ンジ付き六角ナットを取り付けます。

(図1-2) 吊りボルトの下側のフランジ付き六 角ナットの位置(天吊り金具取付位 置) は製品寸法図を参考にあらかじ めセットしておくと後作業が容易に なります。

ます。

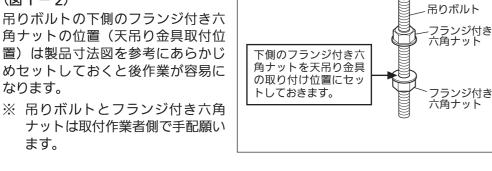

2. 給気・排気ダクトの準備

企警告



● メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物 に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤ ラス、金属板とが電気的に接触しないように取り付けること 漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります



● 排気工事をされる場合は、建築基準法(同施行令)および消防法など の関連法規に従って法的有資格者が工事をおこなうこと 火災などの原因になります

注意




● 周囲温度が 40℃以上になるところには取り付けないこと 火災・故障の原因になります



● 浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないこと 浴室用換気扇をお使いください 感電および故障の原因になります

製品寸法図を参照し、事前に管工事業者(法的有資格者)へ壁穴の開口を依頼します。 また、コンセントの位置を確認します。

り φ 150 のステンレスダクト、またはスパイラルダクトをレンジフードの上部に ▲ 突き出すようにセットして周囲を仕上げます。 (コンクリート、タイル、土壁の場合)(図2-1)

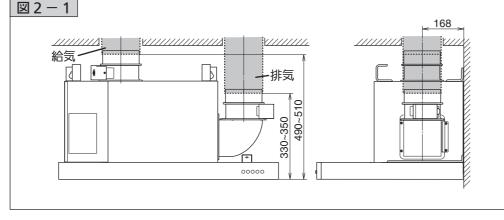

3. 給気・排気用部品の取り付けと接続


「1. 本体の準備」の項で取り出した給・排気口およびL形ダクトを用意してください。 給気口は本体上面に、排気口は本体側面に取り付けます。

お願い

▲ す。(図3−2)

手動でシャッターを閉開すると故障の原因になりますのでおやめください。

¶ ソフトテープを貼り付けます。(図3-1) ■ 給・排気口に付属品のソフトテープを 貼り付けます。

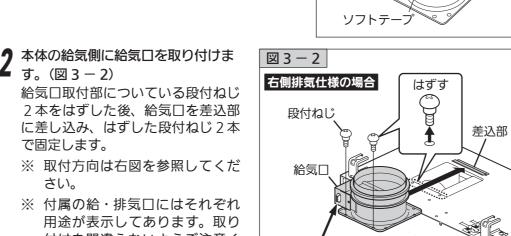

⊕ 一段付ねじ

 $(M4\times12)$

-コネクター(2P)

で固定します。 ※ 取付方向は右図を参照してくだ さい。 ※ 付属の給・排気口にはそれぞれ 用途が表示してあります。取り 付けを間違えないようご注意く コネクター(3P)を **前側** ださい。

ように取り付けます。(図3-3) ※ 右側排気・左側排気とも同一です。 お願い 排気□を取り付ける際は、シャッター の開く向きに注意してください。

誤った取り付けの場合、排気不良や異

1) 付属品の段付ねじ (M4×12) 4


本で排気口をL形ダクトに右図の

┛ の排気側に取り付けます。

∮ 排気□を L 形ダクトに取り付け、本体 図 3 - 3

常音の原因になります。 2) L 形ダクト取付部についている段付ねじ2本をはずした後、L 形ダクトを差込部 に差し込み、はずした段付ねじ2本で固定します。


排気口、

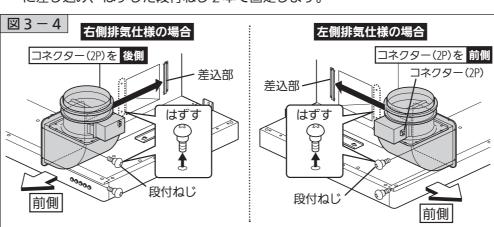

4 給・排気口へ連動線を接続 図3-5 します。(図3-5)

1) 給気口のコネクター接 続部(3Pコネクター) にレンジフード本体の 連動線(3Pコネクター) を接続します。

2) 排気口のコネクター接 続部(2Pコネクター) にレンジフード本体の 連動線(2Pコネクター) を接続します。

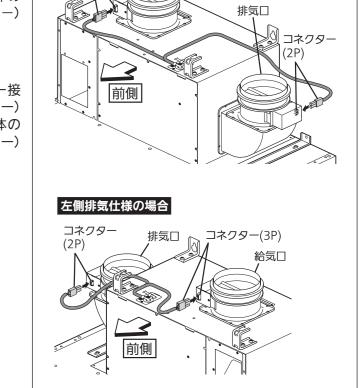

右側排気仕様の場合

お願い

■ コネクターの接続は確実におこなってください。 接続が不十分な場合、正しく給気・排気ができなくなり、故障などの原因に

また、電源線、連動線は挟まないようご注意ください。 ● コネクターを挿入する際は、ツメの向きを合せて確実にロックしてください。 ● 給・排気口の取付位置が間違っている場合、配線が届かないことがあります。







取り付けかたは裏面に続きます。


取り付けかた(つづき)

4. 本体の取り付け



● 本体の取り付けは十分強度のあるところを 選んで確実におこなうこと 落下によりけがをするおそれがあります


落下によりけがをするおそれがあります

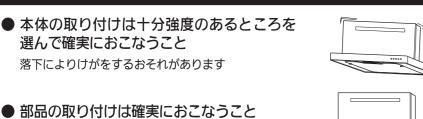

● 作業は2人以上でおこなうこと 本製品は約 40kg の重さがあります




¶ だるま穴用座付ねじをねじ込みます。 製品寸法図を参照し、だるま穴位置(左右 各1ケ所) に座付ねじ (φ 5.1 × 45) を壁 面との隙間 5 mmまで締め付けます。 (図4-1)

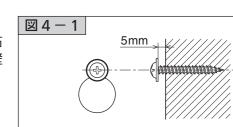

2 吊りボルト先端を天吊 図4-2 り金具に通しながら (図4-21) 座付ね じに吊り金具のだる ま穴を引っ掛けた後、 しっかり締め付けま す。(図4-22)


お願い ダクトに給・排気口を差し 込みながら本体を取り付け てください。 (図4-22)

3 フランジ付き六角ナットで天吊り金具をしっ かりと締め付けて固定 します。 (図4-28)

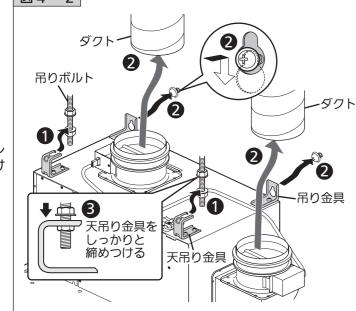


お願い 本体の水平度を確認しながら固定してください。

4 フード吊り金具を付属品の座 付ねじ (φ 5.1 × 45) で壁面 に固定します。(図 4 - 3)

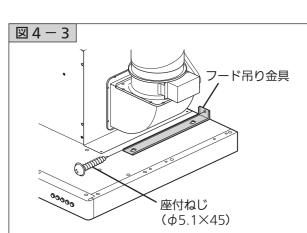


5. ダクトの接続

¶ ダクト接続部に風漏れ防止のテーピン 図5-1 グ (アルミテープ) をおこないます。 (図5-1)

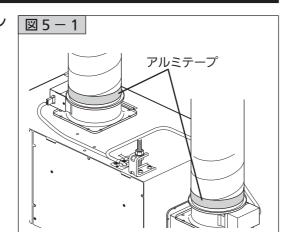


■ 給・排気口設置面の漏風確認のお願い 給・排気□とダクトを接続する際に、無理 にダクトにレンジフードの給・排気口を接 続しようとすると、給・排気□と給・排気 □の設置面(フード天面等)が変形し、排 気漏れが発生してしまう場合があります。 排気漏れ確認のために、ダクトと接続後は 試運転(強運転)をおこなってください。 漏風する場合は、給・排気口と設置面の周 りをアルミテープ等(現場調達品)で漏風 防止処置をおこなってください。 (図 5 - 2)

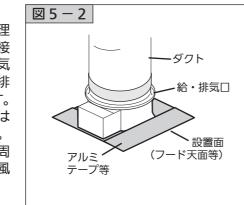

6. 電気配線

● 修理技術者以外は、絶対に分解したり修理・改造しないこと

発火・感電したり、異常動作してけがをすることがあります

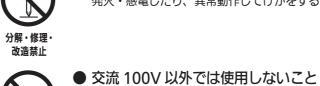

誤った配線工事は感電や火災のおそれがあります



● 電気配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者 が工事をおこなうこと



アースを

● アースを確実に取り付けること 故障や漏電のときに感電することがあります。 アースの取り付けは販売店にご相談ください

火災・感電の原因になります




- コンセントは、JIS C 8303 2極接地極付差込接続器 15A 125V をご使用ください。 ■ コンセントは電源コードの長さ(機外長約 1m)を考慮し、設置してください。 ■ 必ずアース (D 種接地工事) をしてください。
- 分電盤のブレーカーを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込みます。


お願い

電源は専用のコンセントおよびブレーカーを設けてください。

7. 給気幕板の取り付け

◀ 前ふたをはずしま す。(図 7 - 1) 給気幕板と前ふたを 梱包箱から取り出 し、固定テープを剥

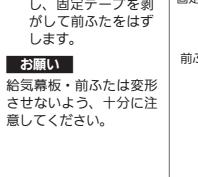


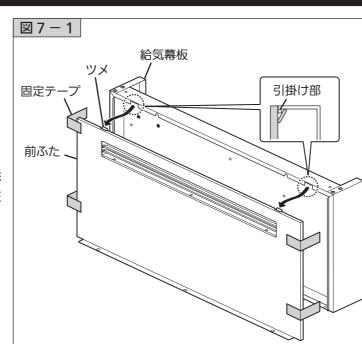


【 (図7−2) 給気幕板の開□部が本体 の給気側になるように セットし、付属の取付ね

じ (M4×6) 9本で取り 付けます。 お願い

電源コードをはさまないよ う、十分に注意してください。

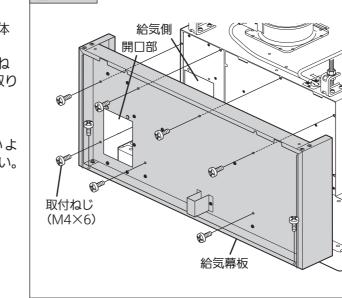

3 前ふたを取り付けます。(図7-3) 前ふた上部のツメを 給気幕板に引っ掛け、 付属の取付ねじ(M4 × 6) 3 本で本体に固 定します。

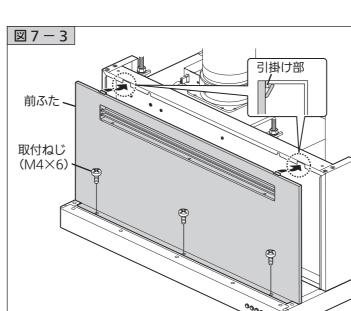



8. 取扱説明書およびオイルパック 固定テープの取りはずし

- 保護用クッション材をいったん取りはずし、整流板に貼り付けてある取扱説明書を
- 付属の取扱説明書を参照して整流板を取りはずし、オイルパックを固定している テープをはがします。固定テープをはがした後は整流板をもとどおりに取り付けて

9. 試運転

注意

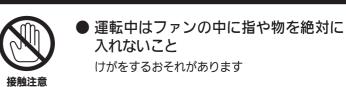

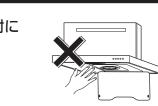

- 分電盤のブレーカーを「入」にし、各操作スイッチを操作して、
- 運転状態を確認してください。 スイッチの操作、運転状態等については取扱説明書をご覧ください。
- 運転時、各速調の給気・排気が正しくおこなわれていることを確認してください。
- 異常な騒音、振動がないことを確認してください。
- 屋外の排気出口から排気され、異常音がないことを確認してください。 ■ 取り付けまたは施工上に発生した不具合で修理を依頼されますと
 - 全て有料となりますので十分確認してください。

10. お客様への説明

■ 取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。 ■ 取扱説明書と共に、この取付説明書を必ずお客様へお渡しください。

本社・営業部 〒 252-0206 相模原市中央区淵野辺 2 丁目 1 - 9 TEL 042(768)3754(営業部)